

IASO®

Better Outside

MANUAL DE INSTALACIÓN


COBERTOR GR

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

El cobertor viene embalado en un saco de plástico, provisto de los anclajes, las cintas y las hebillas de sujeción a la cubierta.

Antes de empezar a montar, repartir de forma más o menos equidistante los anclajes en el perímetro de la piscina, marcando y situándolos aproximadamente cada 90 cm.


Debe tenerse en cuenta que donde haya cortes de escalera o retranqueos se ha de colocar uno a cada lado de corte.

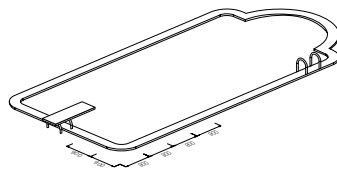

COLOCACIÓN DEL ANCLAJE

Hacer taladro Ø10 mm, introducir el espárrago expansor y apretar con la llave Allen suministrada. Introducir el tornillo en que se sujetará la anilla de la cinta.

Cuando se desmonte la cubierta, atornillar el tornillo a ras de suelo o bien sustituir el tornillo por el tapón de plástico.

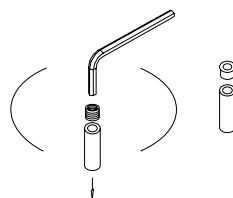


COLOCACIÓN DE LA HEBILLA DE SUJECIÓN A LA CUBIERTA

Ensamblar una pieza de cada tipo de forma que sujete entre medio la orilla de la cubierta.


La pieza que contiene el logo IASO, debe quedar en la cara superior de la cubierta.

Si se desea desmontar la pieza, hacer presión con un destornillador, abriendo las pestañas, para poder separar las dos piezas.

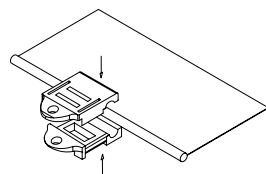


INSERCIÓN DE LA CINTA EN LA HEBILLA

Para colocar correctamente la cinta en la hebilla, seguir las instrucciones del dibujo.




ORIENTACIÓN CORRECTA DE LA CINTA TENSORA

Las hebillas se pueden deslizar a lo largo del borde de la cubierta. Para realizar un tensado correcto y sin arrugas, es necesario tensar perpendicularmente la cinta con relación a la cubierta.

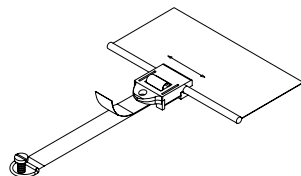


MONTAJE FINAL DE LA CUBIERTA

Empezando por un lateral corto de la piscina, ir desplegando la cubierta y sujetándola a los anclajes sucesivamente. Una vez desplegada toda, proceder a retensar todas las cintas de forma que no haga arrugas.

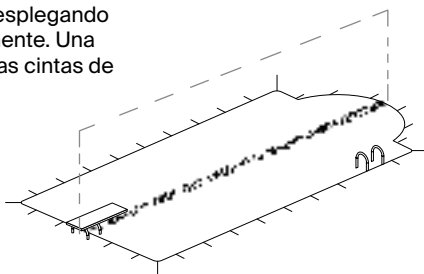


No colocar cintas tensoras en las orillas de las franjas de desagüe, pues al producir tensión en este punto y levantarlas, dificultamos el desagüe, pudiendo acumularse agua en los laterales.



PASOS

PASO 1

Colocar las correas de tensión negras con carraca aproximadamente cada 2 m.

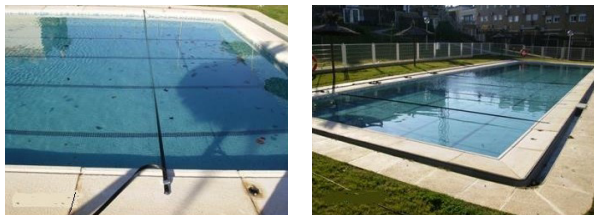

PASO 2

Colocar cada una de las cubiertas independientes, ver el manual de montaje de la lona.

PASO 3

Ensamblaje de las cubiertas

Insertar los perfiles de PVC de doble ranura suministrados aproximadamente cada 1 m y unirlos mediante las bridas.



PASO 4

Tensar cada una de las partes utilizando las carracas de acero inoxidable.



iasoglobal.com