

IASO®

Better Outside


NOTICE BÂCHE HIVERNAGE

COUVERTURE GR

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

La couverture est emballée dans un sac en plastique, fourni avec les ancrages, les sangles et les boucles de fixation.


Avant de commencer le montage, répartissez les ancrages de manière plus ou moins équidistante sur le périmètre de la piscine, en les marquant et en les plaçant environ tous les 90 cm.

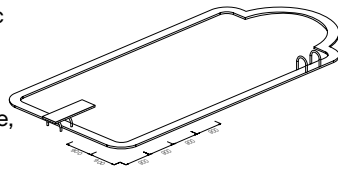

Il faut tenir compte du fait que là où il y a des découpes d'échelle ou des retraits, il faut en placer un de chaque côté de la découpe.

PLACEMENT DE L'ANCRAGE

Perçer un trou de Ø10 mm, insérer le boulon à expansion et serrer à l'aide de la clé Allen. Insérer la vis qui servira à fixer l'anneau de la sangle.

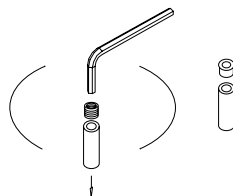


Lorsque la bâche est démontée, visser la vis au ras du sol ou remplacer la vis par le bouchon en plastique.

ATTACHEMENT DE LA BOUCLE DE FIXATION À LA COUVERTURE

Assemblez une pièce de chaque type de manière qu'elles maintiennent le bord du couvercle entre elles.


La pièce portant le logo IASO doit se trouver sur la face supérieure du couvercle.

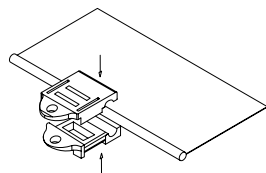

Si vous souhaitez démonter la pièce, appuyez avec un tournevis pour ouvrir les languettes afin de pouvoir séparer les deux pièces.


INSERTION DE LA SANGLE DANS LA BOUCLE

Pour placer correctement la sangle dans la boucle, suivez les instructions de la figure.




DIRECTION CORRECTE DE LA SANGLE DE TENSION

Les boucles peuvent être déplacées le long du bord de la bâche. Pour obtenir une tension correcte et sans plis, il est nécessaire de tendre la sangle perpendiculairement à la bâche.

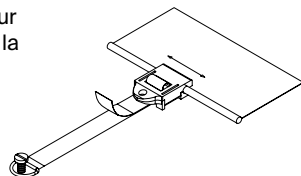


MONTAGE FINAL DE LA COUVERTURE

Commencez par un côté court de la piscine, déployez la couverture et fixez-la successivement aux ancrages. Une fois la couverture entièrement déployée, retendez tous les sangles afin d'éviter la formation de plis.

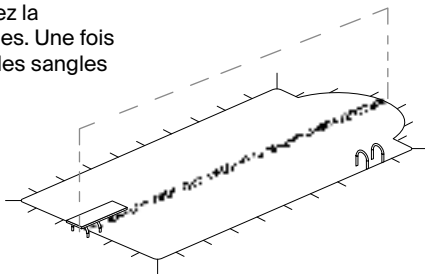

Ne pas placer les sangles de tension sur les bords des bandes de drainage, car la mise en tension à cet endroit et leur soulèvement peuvent entraver l'écoulement de l'eau, entraînant une accumulation d'eau sur les côtés.



ÉTAPES

ÉTAPE 1

Placer les sangles de tension noires avec cliquets, environ tous les 2 m.





ÉTAPE 2

Placer chacune des couvertures indépendantes, voir la notice de montage de la bâche hivernage.

ÉTAPE 3

Assamblage des couvertures

Insérer les profilés en PVC à double rainure fournis tous les 1 m environ et les assembler à l'aide des brides.

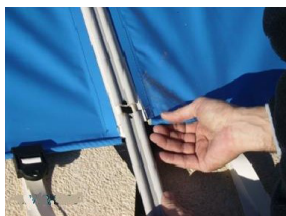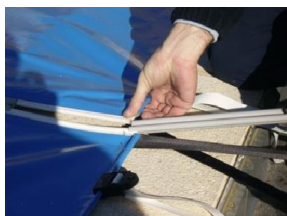

ÉTAPE 4

Tendre chacune des parties à l'aide des cliquets inox.



iasoglobal.com