


IASO®

Better Outside

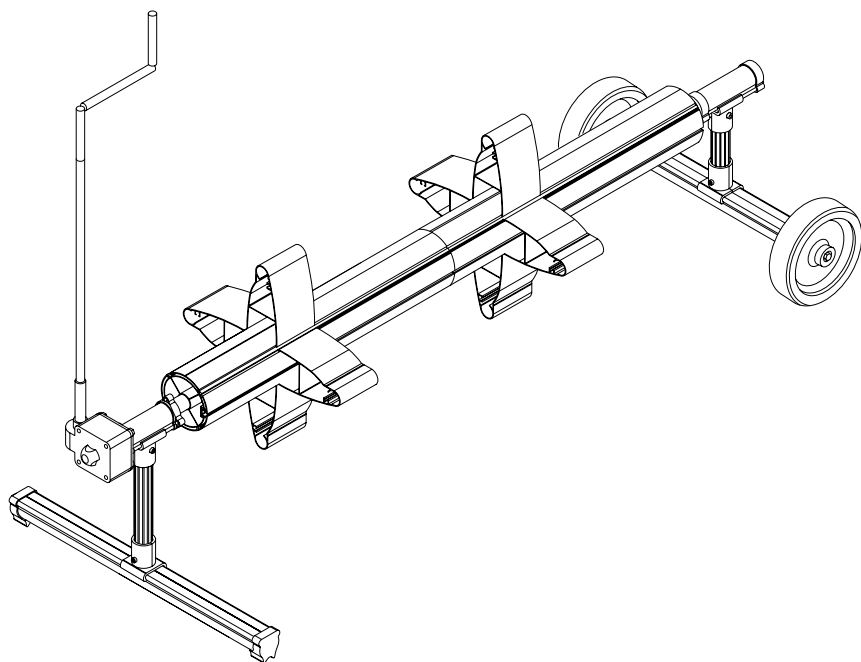

NOTICE DE MONTAGE

COUVERTURE AMOVIBLE MANUEL

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

LES OUTILS


Les outils suivants sont nécessaires pour l'installation de la couverture :

- Clé Allen M8
- Tournevis
- Perceuse : forets de Ø10 mm et Ø8 mm

À l'endroit où les points d'ancrage doivent être installés, le sol doit être préparé avec une base en béton, d'une épaisseur minimale de 7 cm. Le béton recommandé est de 250 N/mm².


PREPARATION DE LA BÂCHE

Étendre la bâche sur le bord d'une largeur de la piscine, en tenant compte de l'indication marquée sur la bâche, qui doit être positionnée comme indiqué sur l'image. Roller-Bar.

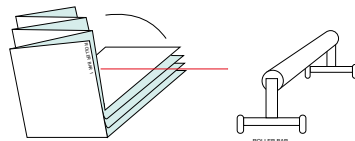


ASSEMBLAGE DES BARRES TRANSVERSALES


Glisser les barres dans la rainure le long des bords, préparée sur la bâche tous les 1,50 m.





Les barres se présentent en 1 ou 2 pièces, en fonction de la largeur de la piscine. Fixez les différentes parties de chaque barre. Celles-ci sont fixées à la partie centrale par un profilé de liaison.

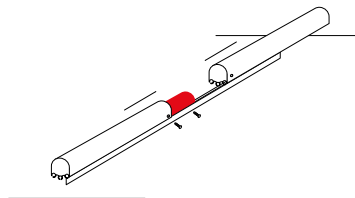

La première barre et les suivantes sont fixées à la bâche par la troisième rainure. La dernière barre, qui se connecte à l'enrouleur, est connectée à la bâche par la première rainure de barre.

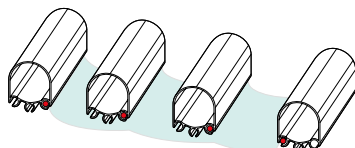


Une fois les barres positionnées, et avant de poser les roulements, fixer la pièce d'arrêt à l'extrémité du renfort, à la jonction de la barre et de la bâche.

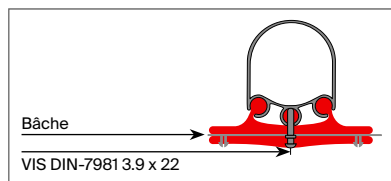


MONTAGE DES ROULEMENTS

Une fois la pièce d'arrêt est fixée, nous fixons le terminal à la barre, puis, si nécessaire, la plaque de réglage de la hauteur et les roues, comme indiqué sur le dessin.

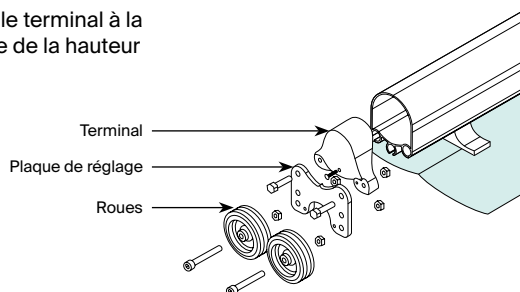


RÉGULATION DE LA HAUTEUR DES BARRES


Si la hauteur des barres doit être ajustée, la plaque de réglage de la hauteur doit être fixée entre le terminal et les roues. Elle peut être réglée sur deux hauteurs : 7 cm ou 9 cm, en fixant les roues respectivement en position 1 ou 2.




Si ce n'est pas nécessaire, ne pas mettre la plaque de réglage, la hauteur de la barre est de 4 cm.

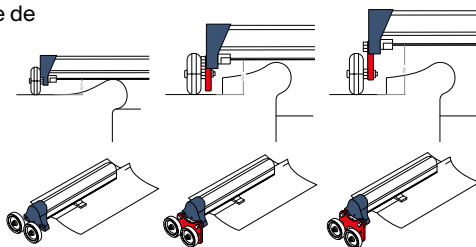


ASSEMBLAGE DES AMARRES, SANGLES ET TENDEURS

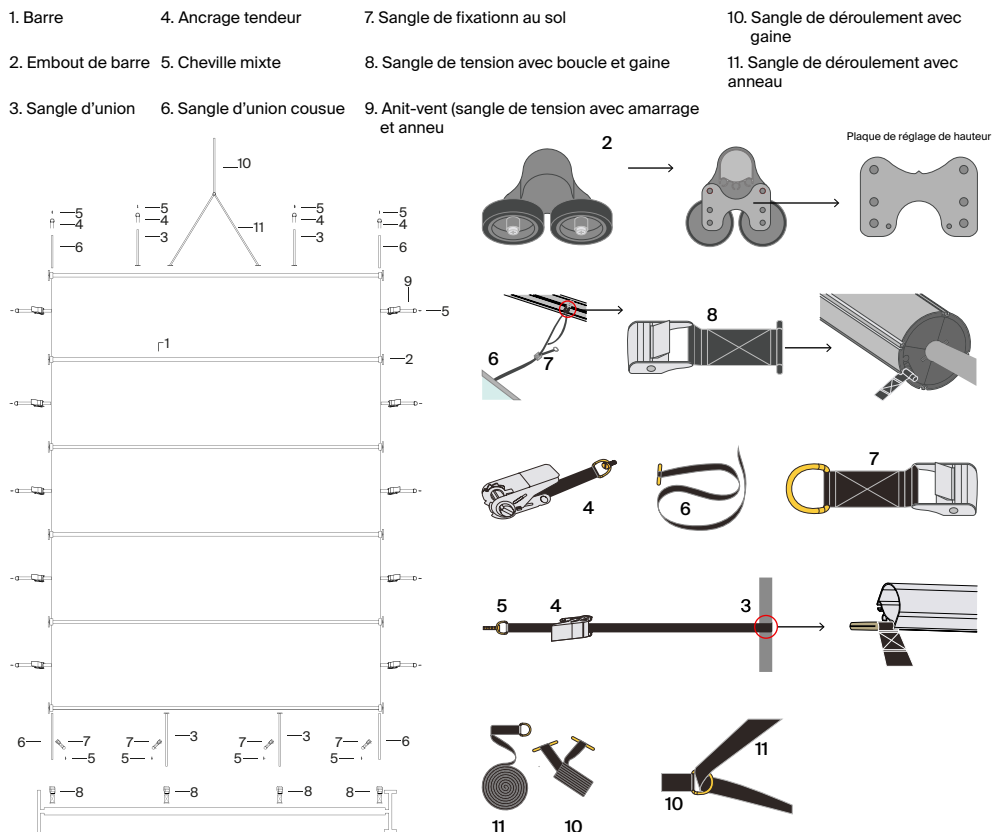


FIXATION DES SANGLES DE TENSION

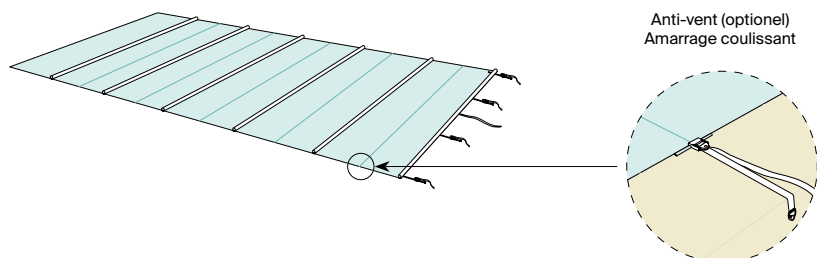

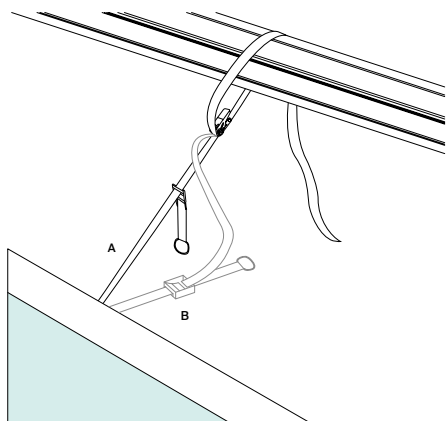
Sangle de tension a l'enrouleur

Elle a une double fonction:


- A - Reliez la couverture à l'enrouleur.
 - B - En plaçant l'anneau sur la vis, fixez la couverture.
- Enlever la fixation avant l'enroulement.

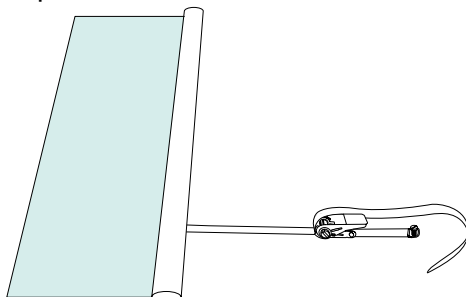Sangle de tension côté opposé enrouleur à cliquet**INSTALLATION DES SANGLES SUR LES TUBES**

Insérez les extrémités des sangles dans les rainures et faites-les glisser.

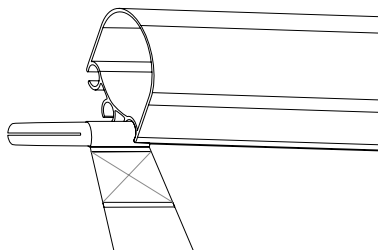

Sangle à la barre

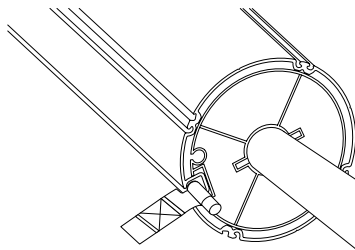


Sangle au tube d'enrouleur

PLACEMENT DES ANCRAGES DE FIXATION


Les trous doivent être réalisés avec un foret de Ø10 mm et d'environ 30 mm de profondeur.

Insérez la cheville en laiton dans le trou. Vissez le goujon d'expansion intérieur avec une clé Allen, jusqu'à l'expansion de la cheville.

Insérer la vis en acier inoxydable. Autour de laquelle nous fixerons l'anneau du ruban.

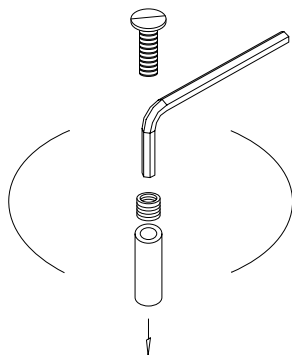


Placement du piton

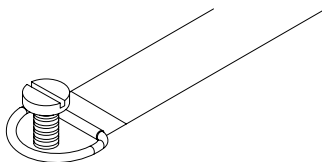

Fixation de l'anneau sur la vis


ROLLER BAR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

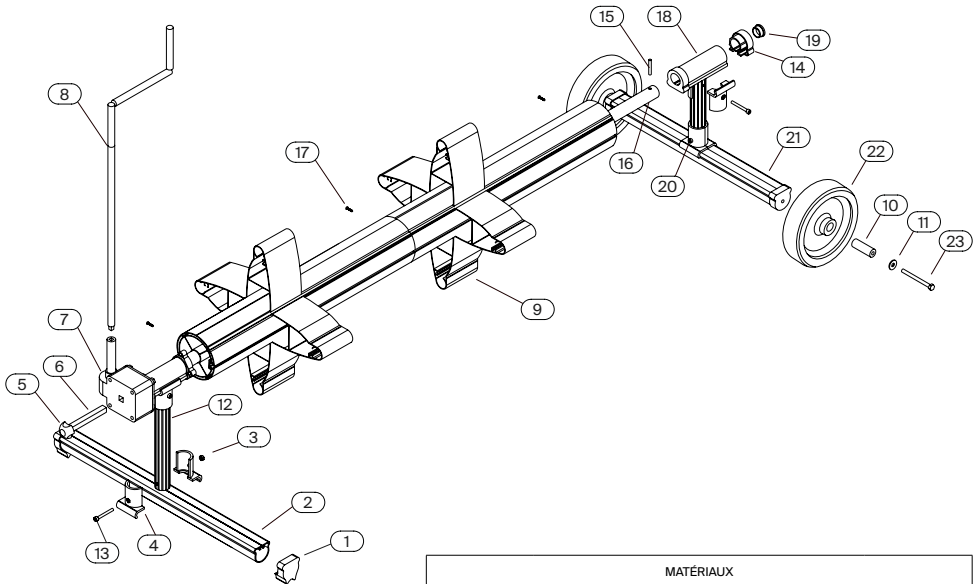

MATÉRIAUX		
NUMÉRO	DESCRIPTION	UNITÉS
1	DOUILLE NYLON T ENROULEUR BASE	2
2	PROFIL T ENROULEUR AND / 0.64 ML	1
3	ÉCROU DIN 934 M6 INOX	4
4	DOUILLE BASE N15 LAQUÉ GRIS 7040	8
5	POIGNÉE BOULE DE SERRAGE M6 x 12 NOIRE	1
6	BARRE CARRÉE CALIBRÉE 13 x 13 x 110	1
7	BOÎTIER D'ENTRAÎNEMENT GEIGER	1
8	MANIVELLE GEIGER	1
9	PROFIL AILE / 0.100 ML	12
10	TUBE PVC 20-8.5 x 65	2
11	RONDELLE DIN 9021 M8	2
12	PROFIL PIED ENROULEUR AND / 0.278 ML	1
13	VIS À SIX PANS CREUX DIN 912 M6 x 50 INOX	4
14	DOUILLE NYLON T ENROULEUR AXE	4
15	GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN-7 6 x 40 INOX	1
16	TERMINAL ENROULEUR TÉLESCOPIQUE	2
17	VIS AUTOPERCEUSE DIN 7981 / 4,8 x 13,00 INOX	4
18	PROFIL T ENROULEUR AND / 0.14 ML	2
19	EMBOUT Ø30 NOIR	1
20	PROFIL PIED ENROULEUR AND / 0,208 ML	1
21	PROFIL T ENROULEUR AND / 0,54 ML	1
22	ROULETTE RJ0200 x 50 - Ø20	2
23	VIS À TÊTE HEXAGONALE DIN 931 M8 x 100 INOX	2

- Fixer les pales au tube de l'enrouleur en les clipsant comme indiqué sur le dessin, et en les répartissant sur la longueur du tube.
- Fixez les sangles de tension à la couverture en les glissant dans la rainure du tube. Les sangles de tension et de fixation sont aussi connectées à ces sangles.


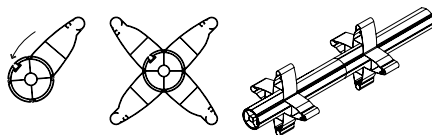


IMPORTANT


Les couvertures qui ont des panneaux de toile entre les barres plus étroites que le reste, doivent être placées du côté opposé de l'enrouleur pour obtenir un enroulement correct.

- Les sangles sont munies d'une boucle permettant de régler leur longueur. Il est très important, pour un enroulement correct, de les régler de manière que la première barre coïncide entre deux pales.
- Lorsque la couverture s'enroule, les barres sont réparties uniformément autour du tube, de sorte que les premiers tours ne coïncident pas les uns avec les autres.
- Si cette répartition n'est pas équilibrée et que les premières barres se chevauchent, modifiez la distance de la première barre en ajustant à nouveau les sangles jusqu'à ce que la position et la répartition correctes soient trouvées.

Sangle de tension

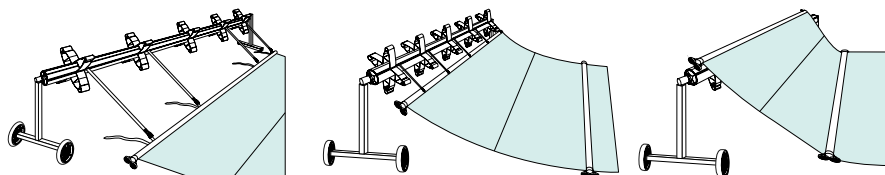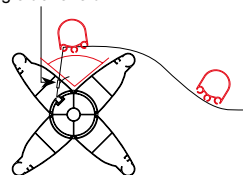

- Pour dérouler et étendre la couverture, il faut libérer les ancrages, débrayer le système d'embrayage en tirant sur la tige du mécanisme et, si nécessaire, aider à une légère oscillation de la manivelle pour déverrouiller l'embrayage.
- Tirez le long ruban à partir de l'autre extrémité de la piscine pour étendre la couverture. Enfin, fixez tous les points d'ancrage.

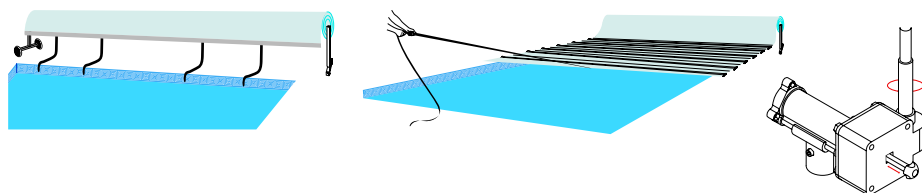

ENTRETIEN ET SOINS

- Surveiller en permanence la piscine lors des opérations d'ouverture et de fermeture de la couverture.
- L'entretien de celle-ci est à la charge du client.
- Il convient d'inspecter périodiquement que la couverture soit en parfait état, sans déchirures ni coupures, ainsi que tous les éléments susceptibles de se détériorer, tels que les roues, les ancrages et les sangles de fixation.
- Il est très important de remplacer dès que possible tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. Utiliser uniquement des pièces fournies par le distributeur.

NETTOYAGE

La couverture doit être nettoyée périodiquement, en particulier avant son rangement. Le nettoyage peut être effectué à l'eau avec un détergent : savon, liquide vaisselle ou eau de Javel (12,5 %).

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade peut survenir très rapidement. Les enfants à proximité d'une piscine nécessitent une surveillance constante et active, même s'ils savent nager.
- La présence de l'un des parents et/ou d'un adulte responsable est indispensable dès que la piscine est ouverte.
- Cette couverture ne remplace ni le bon sens ni la responsabilité individuelle.
- L'objectif de la couverture n'est pas de se substituer à la surveillance des adultes responsables, auxquels incombe la responsabilité essentielle de la protection des jeunes enfants.



La sécurité n'est pas garantie si la couverture n'est pas installée correctement conformément aux indications du fabricant.

Éviter de monter, de marcher ou de sauter sur la couverture de sécurité.

Prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès à la piscine aux enfants en cas de réparation de la couverture.

Mémoriser et conserver à proximité de la piscine les numéros d'urgence :

Urgences : 112 pour l'Espagne / Urgences toxicologiques : 91 562 04 20

iasoglobal.com