


IASO®

Better Outside

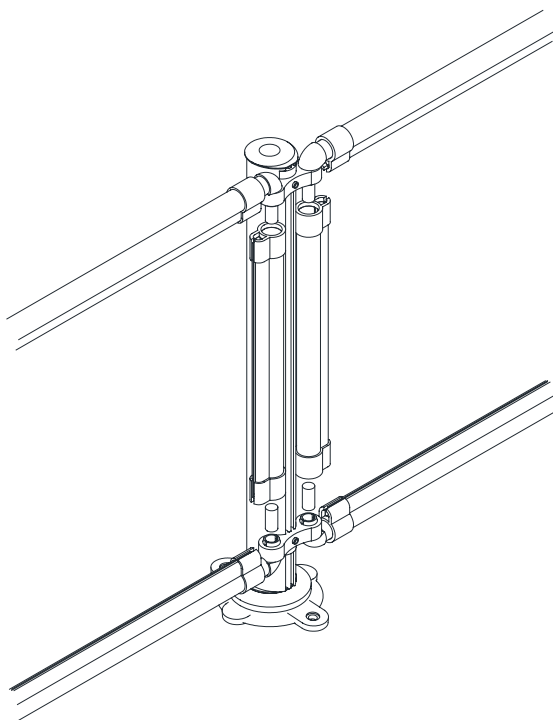

MANUAL DE INSTALACIÓN

VALLA FLASH TRANSPARENT

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

040-246: TAPÓN POSTE

040-250: PROTECTOR TRAVESAÑO

160-213: TRAVESAÑO 1.16

160-214: TRAVESAÑO 1.41

040-281: CODO SOPORTE TRAVESAÑO

040-282: BASE SOPORTE TRAVESAÑO

180-678: TORNILLO 2.2 x 6.5

160-239: TRAVESAÑO VERTICAL

160-221: POSTE

040-348: TAPÓN CODO

699-317: BASE Ø80

TORNILLO 6 x 50

ARANDELA M6

180-117: TACO Ø8

699-318: BASE Ø100

040-242: BISAGRA

160-226: PERFIL PUERTA 0.56

040-247: TAPÓN PUERTA

160-225: PERFIL PUERTA 1.20

040-241: CIERRE MAGNÉTICO

699-318: GRAPA DERECHA

699-319: GRAPA IZQUIERDA


RECOMENDACIONES

- Instalar la valla de protección a una distancia mínima de un metro del agua.
- No instalar la valla demasiado lejos de la piscina para no perder la eficiencia de la valla.
- Evitar la presencia de todo punto de apoyo fijo (muro,...) o móvil (triciclo,...) tanto a un lado como al otro de la valla en un radio de 1,10 m.
- El suelo debe estar preparado con una base de hormigón de un mínimo de 7 cm de grueso. Hormigón recomendado de 250 N/mm².

FIJACIÓN DE LOS POSTES

Los módulos de la valla vienen medio montados.

Fijar al suelo el primer poste marcando a través de los agujeros de la base.



Los agujeros deben hacerse con una broca de Ø8 mm y de unos 55 mm de profundidad.

Introducir el taco de plástico en el agujero.

Fijar la base con 2 tornillos.



Una vez fijado el primer poste al suelo.

Introducir los codos de los travesaños en el soporte de plástico de los postes.


El travesaño superior se introduce de arriba abajo.

El travesaño inferior se introduce de abajo arriba.



En los 4 codos hay que poner los tapones plásticos para bloquear su salida.

En la plancha de metacrilato correspondiente al módulo, colocar los 2 travesaños verticales en los laterales.

Encarar y apoyar la plancha en el travesaño horizontal inferior.

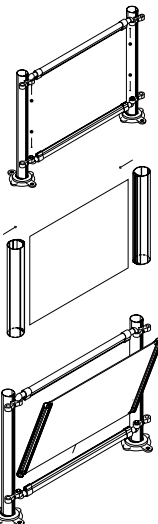

Una vez encajado el metacrilato con el perfil inferior y los 2 laterales, deslizar los soportes del travesaño horizontal superior hasta que quede bien sujeto el metacrilato.

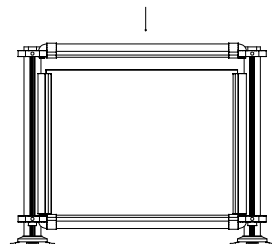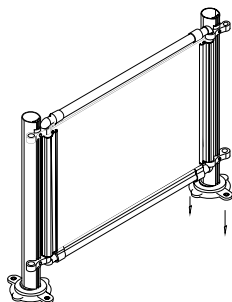

Situar el segundo poste, marcando a través de los agujeros de la base (como se ha hecho con el primero).


Ensamblar y fijar sucesivamente todos los postes.

ALINEACIÓN DE LOS POSTES

Una vez la valla montada, con la llave de tubo, aflojar la base por el interior del poste, alinear el primer y el último poste y apretar la base. Con la ayuda de un hilo, alinear los otros postes.

MÓDULO DE PUERTA

La puerta viene parcialmente montada; terminar el montaje tal como se indica a continuación:

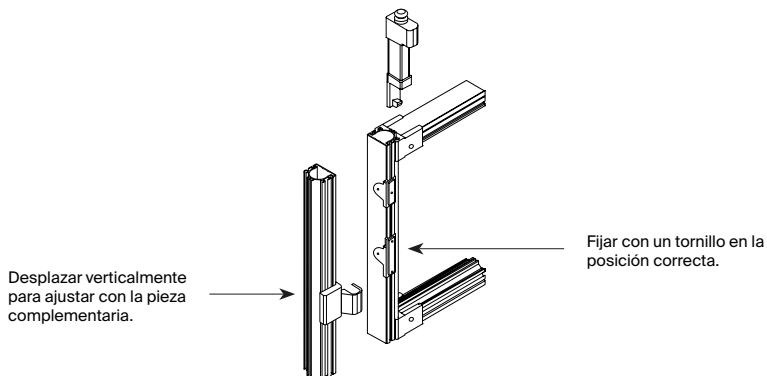


Introducir la varilla negra de plástico por las 2 bolsas a lo largo del cuadro de la puerta.


Después, deslizar los perfiles verticales.

Ensamblar el cuadro de la puerta con las piezas de aluminio.


Fijar los perfiles horizontales con los verticales, primero abajo y después arriba.

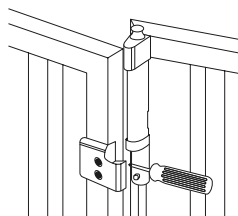

El sistema de cierre tiene todos los ajustes posibles.

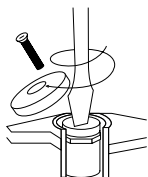

Quitando el tapón de la bisagra se puede regular la tensión de retorno.

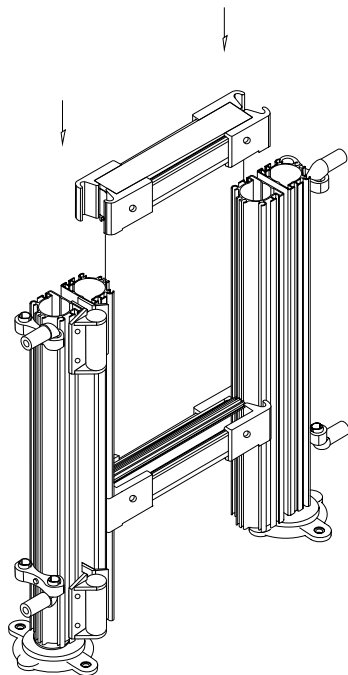


CÓMO AÑADIR UN POSTE O ACORTAR UN MÓDULO

Existe la opción de ajustar la valla a la medida que se requiera, o intercalar un poste en una posición concreta para situar una esquina y hacer un giro.

Cortar los travesaños y la plancha de metacrilato con una sierra a la medida adecuada entre postes.

El metacrilato es aconsejable cortarlo con una sierra de hoja fina y sujetándolo bien para evitar vibraciones.

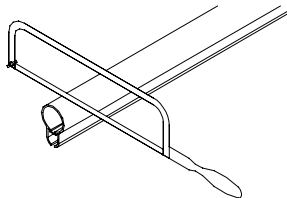


MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Se recomienda verificar periódicamente el buen funcionamiento del sistema de cierre para evitar un fallo.
- Es imperativo cambiar lo más rápido posible todo elemento o conjunto de elementos deteriorados. Utilizar solo piezas originales del proveedor / instalador.

Limpieza: Puede emplearse una solución de detergente neutro y agua. Para ello, limpiar y secar siempre con un paño suave, ejerciendo muy poca presión.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- La piscina puede constituir un peligro grave para sus hijos. Un ahogamiento puede suceder muy rápido. Los niños cerca de una piscina requieren una vigilancia constante y activa, aunque sepan nadar.
- Esta valla no sustituye el buen sentido ni la responsabilidad individual. El objetivo de la valla no es el de sustituir la vigilancia de los adultos responsables, a los que les queda la responsabilidad esencial de protección de los niños pequeños.
- El medio de acceso debe cerrarse sistemáticamente en caso de ausencia del domicilio, incluso si es momentánea.
- Tomar todas las medidas posibles a fin de evitar el acceso a la piscina de los niños, en caso de reparación de la valla o del medio de acceso o en caso de desmontaje de la valla.
- La presencia de uno de los padres y/o de un adulto responsable es indispensable desde que la piscina está abierta.



La seguridad solo está asegurada con el medio de acceso cerrado. Verificar la ausencia de cualquier objeto próximo a la valla que pueda incitar o facilitar la escalada de la valla.

El cierre del medio de acceso por sistemas de cierre automático debe ser periódicamente verificado.

Memorizar y tener cerca de la piscina los números de los primeros auxilios:
Emergencias: 112 para España / Urgencias Toxicológicas: 91 562 04 20

iasoglobal.com